

等离子空气消毒净化器

型号：PS-400T3



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书




警告：


触电危险!在维修前请断开电源。

【组成单元】

(1) 产品概述:

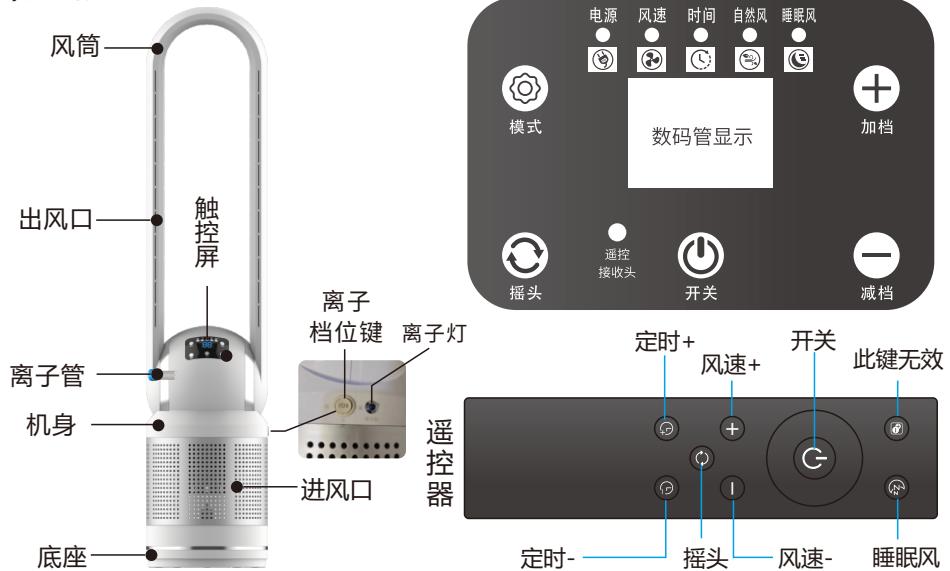

(2) 产品尺寸:

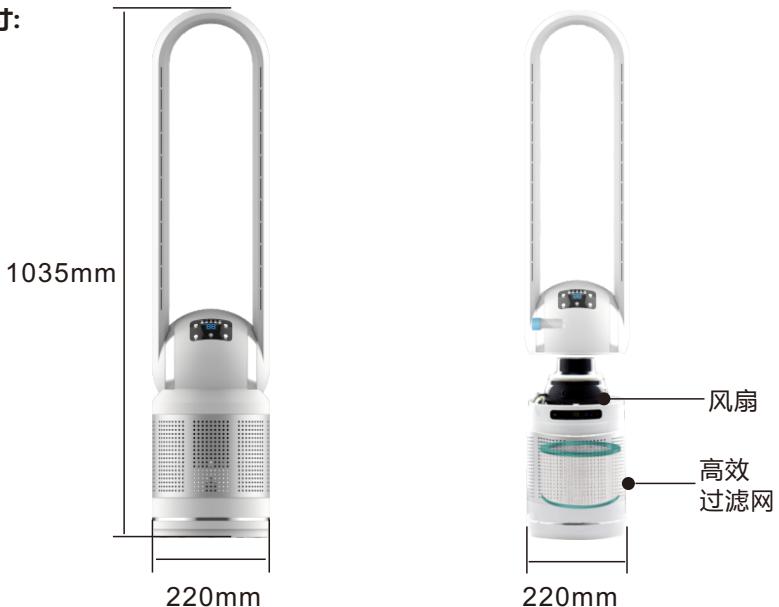

【技术规格】

型 号	PS-400T3	功 率	30 W
适用电源	AC 120V / 240V	风 量	400m ³ /h
适用面积	40m ²	重 量	4.8Kg
噪 音	≤ 50 dB	离子管数量	1支 (标配)
尺 寸	1035*220mm	离子管尺寸	80mm
离子管寿命	17000 小时	过滤网类型	高效过滤网

【故障检查】

使用遥控器前，先把电池装入遥控器再使用。

电池安装方便

1、打开遥控器电池盖；2、装入两节全新的AAA（七号）干电池；

3、盖上遥控器的电池盖。

注意：此电池请勿充电。

请置于小孩接触不到的地方如若吞服请及时就医。

注意：请正确装入电池" + - "朝向

*如果长时间不使用遥控器，请取出电池。处置废旧电池时需循环当地的法令或规章。

故障状况	处理检查
插上电源但不工作	两端插头是否松动？电源开关是否打开？ 遥控器定时设置是否开启？
遥控器不工作	电池是不是没电了？电池方向是不是安装正确？ 遥控器是否对准主体的遥控信号接收器？

发生以下情况请送到本公司指定维修部维修，切勿自行拆卸、维修和安装。

1.按上面所说的方法不能解决问题。

2.外界物质或水分进入，出现不正常情况。

【使用说明】

- ①当主机处于待机状态按下开关机键，启动运行;当主机处于运行状态按下开关机键，停止运行进入待机状态。
- ②按等离子开关按钮，液晶显示面板上的红灯亮起，表示等离子模块开始工作。再次按下，等离子模块则停止工作，无正负离子产生。
- ③按下遥控器上的睡眠风按键，显示屏显示LL。再按一次，退出睡眠风。(按风量键也可退出当前模式)
- ④按下遥控器“风速+”键，风量变大，按下遥控器“风速-”键，风量变小。可进行6档调风。
- ⑤按下遥控器上的摇头按键，开启左右摇头。摇头角度为80°再按一次退出摇头操作。
- ⑥按下遥控器上的“定时+”键，定时时间增加，按下遥控器“定时-”键，定时时间减小。可以实现1到8小时定时的功能。定时功能设定后其他功能还是可以正常使用的电源关闭后，定时设定也会被取消;定时时间到机器会停止运行,如果需要重新启动请重新按开关机键。

【遥控器使用注意事项】

使用遥控器操作时,需将遥控器对准显示屏上的遥控信号接收器，这样才可以使遥控信号达到最佳效果。

注意:

- 操作时有可能会发生以下现象，这是由于遥控器的频率产生重叠而发生的现象，产品本身并无质量问题为了避免误操作，操作时请将遥控器远离其他电器。
- 使用其它电器的遥控器时，此智能净化风扇可能会发生反应。使用此智能净化风扇的遥控器时，可能其它电器会产生反应。遥控器上的开关机键或主机。
- 电源按键并不能使电源完全关闭。
- 如果长时间不使用，请把遥控器的电池取出来。

【用途特点】

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担一切相关法律责任。

- 严禁将机器浸入水中；
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用；
- 非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机；
- 插接电源前，请检查本产品标明的额定电压是否与您家中的电压相符；
- 机器正常使用或闲置时离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射；
- 禁止在易燃易爆、受热易变形、变色、变质的物体附近使用；
- 禁止在有易落下悬挂物的地方使用，禁止在易受冲击或摆放在不稳定的地方使用；
- 禁止用插(拔)电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机；
- 严禁用细的金属丝或其他异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故；
- 如果本产品跌落或有明显的损坏迹象，请勿使用。
- 严禁本机与其他大功率电器共用插座；严禁直接拉着电源线移动机体；
- 因为机器被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器、或任何其他装置来使用本产品；

【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受一年免费保修服务，当您的产品需要维修时可联系经销商或代理商。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：
 - 因用户使用不当或保管不善的产品
 - 没有购买发票或其它有效保证的产品
 - 购买发票涂改的产品
 - 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
 - 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
 - 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

保 修 卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司:		
	联系地址:		
销售公司盖章:			