

使用说明书 |

等离子空气消毒净化系统

产品型号: FC-180



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使 用 前 请 仔 细 阅 读 说 明 书




警 告:


触电危险!在维修前请断开电源。

【组成单元】


1).产品概述

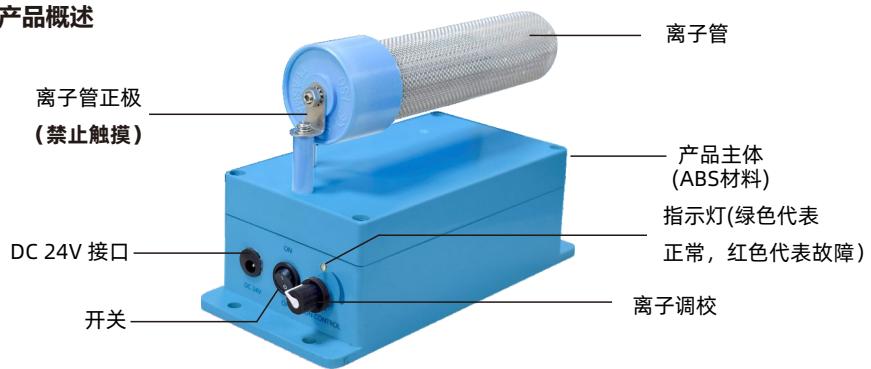


2).产品尺寸

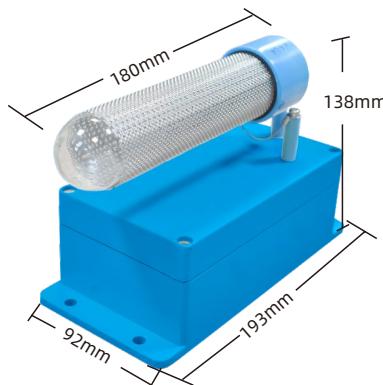


FC-180A (193*92*138mm)

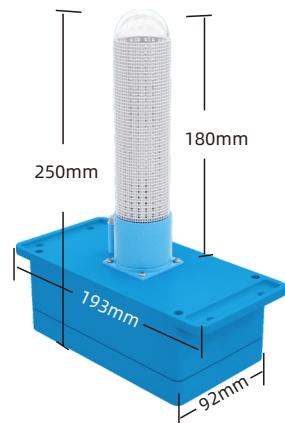

FC-180B (193*92*250mm)

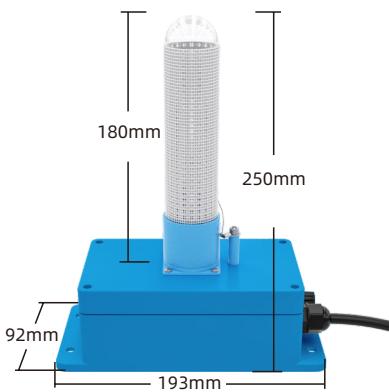

FC-180C (193*92*250mm)


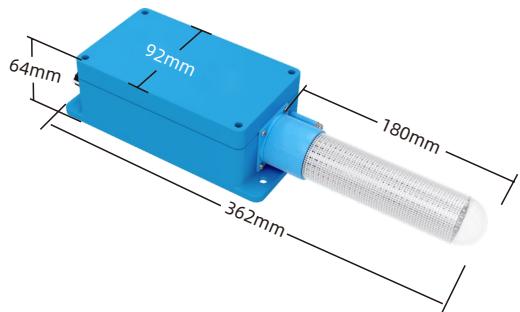


FC-180D (362*92*64mm)

【安装说明】

注意：安装设备前，切记要断开电源，否则有触电风险！


根据尺寸结合实物在管道上标记好4个孔的位置，如下图所示。接着在管道表面上用钻孔工具开4个直径7mm的孔。在4个孔放入螺丝并用工具锁紧螺丝即可固定模块。

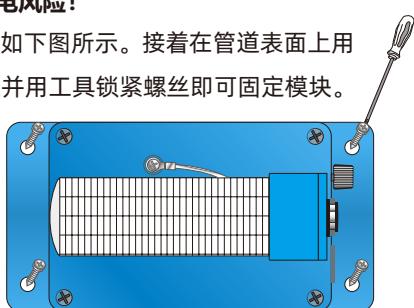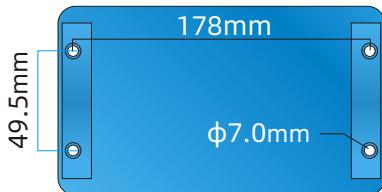

正面示意图


- 1.选择空气处理单元内通风良好的位置安装，不能有异物在遮挡离子管。
- 2.接上电源,指示灯亮绿色,表示正常，离子调校档可以无极调节离子数量。

在风机盘管上安装位置说明

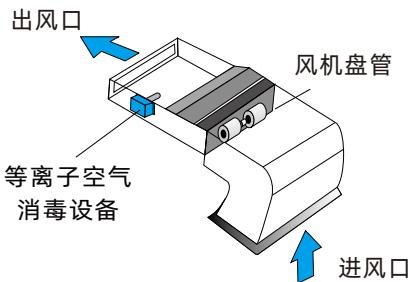


【更换离子管步骤】

注意：更换离子管前切记拔掉电源！

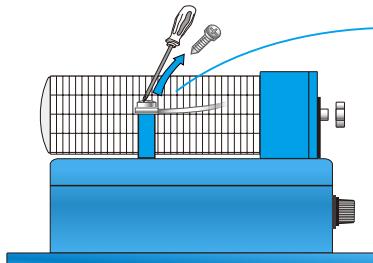

1.首先，用工具拧松并取出胶柱上的螺丝，接着把带固定片的钢丝移到边上。

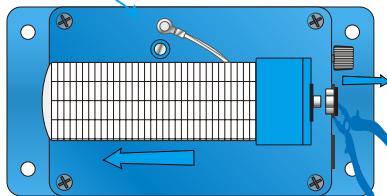

2.然后，用工具拧松并取出离子管底部的螺丝，最后把离子管往左边拿出即可。

【注意事项】

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担一切相关法律责任。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何阻碍物。
- 清洁本机前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜使用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。

【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受一年免费保修服务，当您的产品需要维修时可联系经销商或代理商。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：
 - 因用户使用不当或保管不善的产品
 - 没有购买发票或其它有效保证的产品
 - 购买发票涂改的产品
 - 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
 - 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
 - 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品

【安装说明】

警告：为了降低火灾的风险，切勿将本设备安装在潮湿以及有水的地方。本产品适用于各种风机盘管和新风系统里使用，安装时不会损害管道结构的完整性。本产品严禁安装在空气温度超过60°的地方，最好处于通风良好的位置。

【用途特点】

- 外壳采用ABS材质。
- Plasma ions 离子产生器发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用，(建议约12个月清洁电离管)
- 适用于风机盘管和中小型中央空调以及通风系统管道中,如食品加工/保鲜、餐饮、写字楼、商场、学校、酒店及客房、养老院、医院等新风不足且容易产生细菌病毒和异味的场所。

【技术规格】

型 号	FC-180	功 率	6 W
适用电源	DC24V(标配) AC 120V/240V (可选)	适配风量	1180 CFM(2000 m ³ /h)
适用面积	80 m ²	重 量	1.1 Kg
噪 音	≤30 dB	离子管数量	1支 (标配)
离子管寿命	17000 小时	离子管尺寸	180 mm(7寸)
外壳材质	ABS	可选配件	风压开关

【故障检查】

故障状况	处理检查
指示灯 信号未亮	检查开关是否打开，电源接口是否有松动。 检查供电插座是否有电源供应。
离子指示灯 常亮红色 和复位操作	1.电压不稳定造成亮红灯，直接按复位进行复位即可。 2.离子管破损（离子管外网跟内壁之间可能会出现打火花现象）会开启自动保护造成亮红灯。则要更换离子管再按复位键复位。如还不能解决，请联系经销商或代理商。 复位键操作方法： 重启电源，长按复位键，等绿灯连续闪5~6下松手，再逐步把离子档位调到最大，直至绿灯常亮即可完成复位。

保 修 卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司:		
	联系地址:		
销售公司盖章:			